


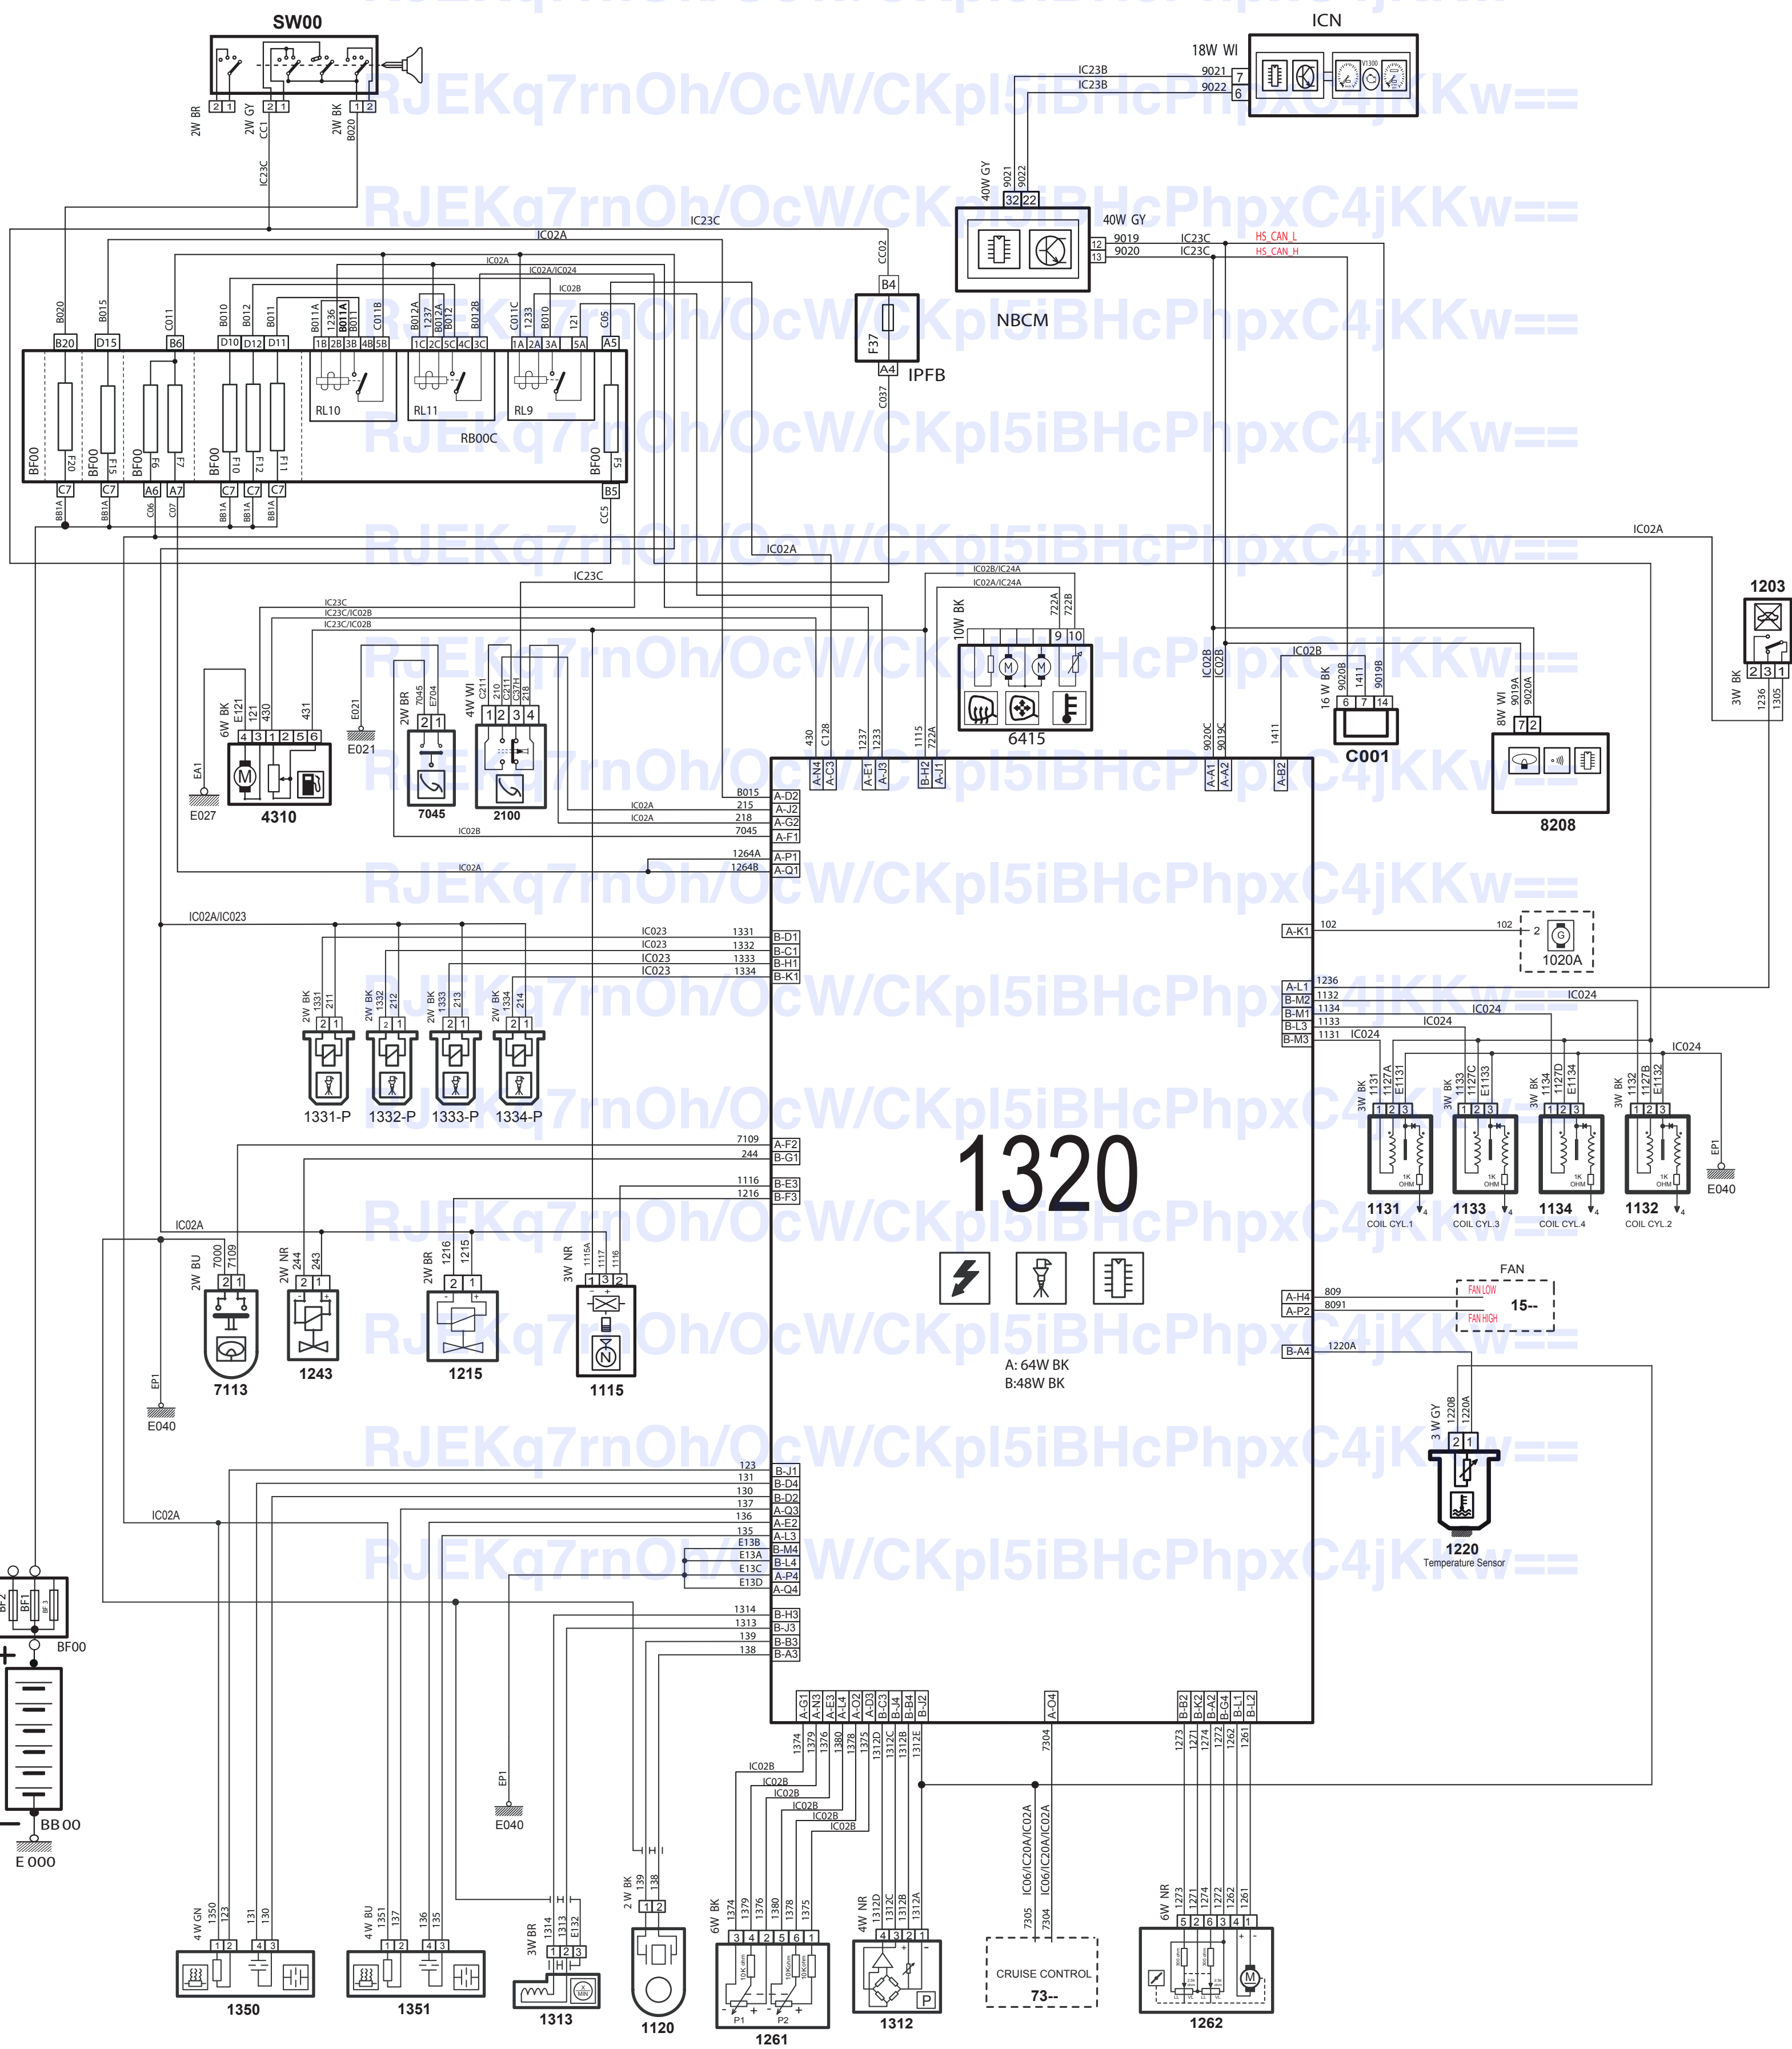

Fuel Injection System	0101253
------------------------------	----------------

شرح	کد
باتری	BB00
سوئیچ	SW00
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFB
جعبه فیوز محفظه موتور	BF00
تغذیه جعبه فیوزها (واقع در محفظه موتور)	BFDB
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئیچ پدال ترمز	2100
انژکتورهای بنزین	1331-1334
شیربرقی کنیستر	1215
سنسور اکسیژن بالا	1350
سنسور اکسیژن پایین	1351
کونل ها	1131-1134
ناک سنسور	1120
سنسور دور موتور	1313
سنسور دمای مایع خنک کننده موتور	1220
سنسور فشار هوای ورودی	1312
پدال گاز	1261
دریچه گاز	1262
کانکتور عیب یابی	C001
سوئیچ پدال کلاچ	7045
شیربرقی CVT	1243
سنسور موقعیت میل سوپاپ	1115
رله های محفظه موتور	RB00C
پمپ بنزین	4310
یونیت ایموبلایزر	8208
سوئیچ اینرسی	1203
سنسور فشار هیدرولیک فرمان	7113
کنترل یونیت موتور	1320
سیستم کروز کنترل	73--
سیستم فن	15--
آیینه جانبی سمت راست	6415
آلترناتور	1020



Barcode: RJEKq7rnOh/OcW/CKpl5iBHcPhpxC4jKKw==